

راهنمای نصب دزدگیر اماکن سیم کارتی

کنترل دستگاه از طریق اندروید	۲ ریموت برد بالای لرزینگ کد
۲۰ حافظه تلفن کننده	۶ زون با سیم و ۱۵ زون بیسیم
قابلیت ضبط پیام	سیستم هشدار قطع برق
تحریک لبه ای و سطحی	تنظیم مدت زمان آژیر
دارای صفحه نمایشگر LCD	فرمان درب باز کن مستقل
نمایشگر میزان سیگنال بر روی LCD	آلارم تک اژیر قابل کنترل
خروجی آژیر و اسپیکر مستقل	مجهز به سیستم گزارش محرمانه
مجهز به سیستم شنود محیط	قابلیت روشن و خاموش نمودن ۵ وسیله برقی
مجهز به سیستم اعلان قطع بلندگو	مجهز به سیستم اعلان قطع برق

نصب دستگاه

پیش از قرار دادن سیم کارت داخل دستگاه نکات زیر را حتما رعایت فرمایید:

۱- فقط از سیم کارت همراه اول با ایرانسل استفاده نمایید ۲- ابتدا سیمکارت را شارژ نمایید و **پین کد** سیمکارت را حتما حذف نمایید.
 ۳- در صورتی که میخواهید از **سیم کارت همراه اول** استفاده نمایید پیش از قرار دادن سیم کارت داخل دستگاه، سیم کارت را در موبایل خود قرار دهید و شماره ۴۴۴ را شماره گیری نمایید عدد ۷ و زبان انگلیسی ۲ را انتخاب نمایید و در انتها ۱ را بزنید

- جهت فعال سازی زون های سیمی می بایستی جامپر بالای هر یک از ترمینال های **Z1** تا **Z6** را از محل خود خارج نمایید
- چنانچه میزان شارژ سیم کارت کم باشد دستگاه قادر به دریافت فرمان از طریق نرم افزار اندروید و SMS نمی باشد
- ابتدا برق ۲۲۰ ولت و باتری را قطع نمایید سپس **سیم کارت را وارد یا خارج** نمایید
- پیزو ۱۲ ولت داخلی را به ترمینال PIZZO متصل نمایید
- اگر دستگاه بصورت بی صدا روشن شود زون ۱ و ۲ و ۳ و زون ۷ فعال میشوند و زون های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ غیر فعال میشود
- توسط کلید قرمز رنگ **ALARAM VOL** بر روی برد میتوانید صدای تک اژیر روشن و خاموش را کم و زیاد نمایید
- رمز ورود به دستگاه 1234 می باشد
- در صورت فراموش نمودن رمز ورود کلید PASS RESE را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید تا رمز به ۱۲۳۴ تغییر پیدا کند

هرگز برد الکترونیکی اصلی دزدگیر را از قاب دستگاه جدا نکنید



اضافه کردن شماره تلفن



ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۱ الی ۲۰

ENTER

وارد کردن شماره تلفن

ENTER

ENTER

حذف شماره تلفن



ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۱ الی ۲۰

ENTER

MEM

در حالت پیشفرض شماره حافظه ۱ به عنوان ADMIN دستگاه می باشد و بعد از وارد نمودن شماره تلفن دو مرتبه باید ENTER را بزنید در صورتی که تمایل دارید شماره حافظه دیگر را هم به عنوان ADMIN انتخاب نمایید بعد از وارد نمودن شماره تلفن در قسمت OPTION شماره ۵ را بزنید (ALL ON)



اضافه شدن ریموت



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۰

ENTER

فشردن دکمه ۱ کی پد

فشردن قفل باز ریموت

INSERT

حذف همه ریموت ها



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۰

ENTER

فشردن دکمه ۳ کی پد

هشدار قطع برق



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۵

ENTER

فعال: ۱

غیر فعال: ۲

برگشت به منو *

توجه: دستگاه در زمان قطع برق شهری بلافاصله با شماره مدیر تماس گرفته و اس ام اس اعلام قطع برق و وصل برق را اعلام میکند

تنظیم دریافت SMS DELIVERY



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۴

ENTER

فعال: ۱

غیر فعال: ۲

برگشت به منو *

توجه: در صورت فعال نمودن، دستگاه پس از ارسال هر دستور توسط نرم افزار با اس ام اس، پیغام دلیوری را برای مدیر ارسال می کند

انتخاب زبان SMS ارسالی



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۶

ENTER

۱: English

۲: Farsi

برگشت به منو *

توجه: در صورتی که تمایل دارید اس ام اس های ارسالی بصورت فارسی باشند میتوانید گزینه ۲ را انتخاب نمایید

هشدار قطع بلندگو



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۶

ENTER

فعال: ۱
غیر فعال: ۲

برگشت به منو *

توجه: در صورتی که سارقین سیم بلندگو را قطع نمایند دستگاه بلافاصله از طریق SMS به مدیر گزارش میدهد.

تنظیم زمان آژیر



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۴

ENTER

یک دقیقه: ۱
دو دقیقه: ۲

برگشت به منو *

شارژ سیمکارت اعتباری



ENTER

رمز ورود

شماره ۵۰

ENTER

رمز شارژ

ENTER

برگشت به منو *

توجه: فقط کد شارژ ۱۴ یا ۱۶ رقمی شارژ را وارد نمایید. همچنین میتوانید از طریق اینترنت بصورت مستقیم سیم کارت شارژ نمایید.

تغییر PASSWORD



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۹

ENTER

پسورد جدید

ENTER

توجه: در صورت تغییر رمز دستگاه، رمز ارسالی در دستورات اس ام اس و رمز نرم افزار اندروید می بایستی تغییر کند.

انتخاب اپراتور



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۵

ENTER

1- IRANCELL
2- MCI

برگشت به منو *

توجه: در صورت عدم انتخاب اپراتور سیم کارت داخل دستگاه، دستگاه قادر به ارسال باقی مانده و شارژ سیمکارت نمی باشد.

تحریک لحظه ای و سطحی



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۱

ENTER

1- LEVEL
2- EDGE

برگشت به منو *

تحریک سطحی **LEVEL**: در این حالت هرگاه زمان آژیر تمام شود یا دستگاه توسط ریموت یا نرم افزار غیر فعال گردد شماره گیری تلفن کننده متوقف میشود - تحریک لحظه ای **EDGE**: در این حالت اگر زمان آژیر تمام شود تلفن کننده با تمامی شماره ها تماس میگیرد.



تست تلفن کننده GSM



ENTER

رمز ورود

شماره ۵۱

ENTER

۱: TEST SMS

۲: TEST CALL

برگشت به منو *

ضبط صدا



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۷

ENTER

۱: ضبط صدا

۲: پخش صدا

برگشت به منو *

توجه: صدای آژیر اعلام خط بصورت پیشفرض بر روی دستگاه ضبط شده است.

گزارش محرمانه



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۰

ENTER

۱: فعال

۲: غیر فعال

برگشت به منو *

توجه: با انتخاب گزینه فعال دستگاه تمامی اتفاقات و گزارشات روشن و خاموش نمودن دستگاه و ... را برای مدیر ارسال مینماید

ارسال گزارش شارژ سیمکارت



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۳

ENTER

۱: فعال

۲: غیر فعال

برگشت به منو *

توجه: با انتخاب گزینه فعال پس از هر بار تحریک و آژیر کشیدن دستگاه میزان باقی مانده اعتبار سیم کارت را ارسال مینماید

تنظیمات حالت ترمینال (Relay) دستگاه



ENTER

رمز ورود

کد ۳۲

ENTER

۱: در باز کن

۲: دائم

۳: لامپ

در حالت نرمال خروجی ترمینال relay در حالت در باز کن (لحظه ای) می باشد چنانچه تمایل دارید relay در زمان آژیر کشیدن فعال شود و یک لامپ یا پراژکتور را روشن نماید شماره ۳ و چنانچه تمایل دارید بصورت ثابت قطع و وصل شود شماره ۲ را انتخاب نمایید (ترمینال relay فقط توسط ریموت قابل کنترل می باشد)



بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه



ENTER

رمز ورود

شماره ۵۳

ENTER

۱: YES

۲: NO

انتخاب YES: تمام شماره تلفن ها ، ریموت ها ، سنسور های بیسیم پاک میشود و تمام تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برمیگردد



تنظیمات زون های سیمی - زون ۲۴ ساعته (کاربرد زون ۲۴ ساعته برای دتکتور دود و پدال می باشد)



ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۲۱ الی ۲۶

ENTER

شماره 3

برگشت به منو *

توجه : صدای آژیر تحریک زون ۲۴ ساعته متفاوت با آژیر دستگاه می باشد

منظور از کد ۲۱ زون شماره ۱ می باشد و کد ۲۲ زون شماره ۲ - کد ۲۳ زون شماره ۳ - کد ۲۴ زون شماره ۴ - کد ۲۵ زون شماره ۵ - کد ۲۶ زون شماره ۶
در صورتی که از دتکتور دود یا پدال اعلان سرقت استفاده نمی کنید این گزینه را فعال نکنید



زون سیمی تغییر حالت زون



ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۲۱ الی ۲۶

ENTER

شماره 4

NORMAL OPEN/NORMAL CLOSE

برگشت به منو *

زون سیمی - ضبط صدا برای هر زون



ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۲۱ الی ۲۶

ENTER

شماره 5

۱- ضبط صدا ۲- پخش صدا
۳- فعال یا غیر فعال کردن ضبط صدا

منظور از کد ۲۱ زون شماره ۱ می باشد و کد ۲۲ زون شماره ۲ - کد ۲۳ زون شماره ۳ - کد ۲۴ زون شماره ۴ - کد ۲۵ زون شماره ۵ - کد ۲۶ زون شماره ۶ توجه : در این دستگاه این قابلیت وجود دارد که برای هر یک از زون ها صدا ضبط شود و در زمان به صدا در آمدن دزدگیر نام آن زون برای شما پخش میگردد برای مثال اگر برای زون ۱ یا همان کد ۲۱ در درب ورودی منزل یا محل کار شما نصب باشد در زمان به صدا در آمدن آژیر دستگاه با شما تماس میگیرد و صدایی که برای سنسور ۱ ضبط نموده اید را پخش مینماید شما متوجه خواهید شد که اتفاقی در درب ورودی افتاده است .





ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره 5

تحریک تجهیزات بیسیم از قبیل چشم
یا مگنت یا ... با فرکانس ۳۱۵


منظور از کد ۲۷ زون شماره ۷ می باشد و کد ۲۸ زون شماره ۸ - کد ۲۹ زون شماره ۹ میباشد دستگاه این امکان را به شما میدهد که بر روی هر یک از زون های بیسیم تعداد ۵ عدد سنسور بیسیم نصب نمایید که با حروف A-B-C-D-E ذخیره میشوند برای مثال اگر در زون ۷ دو سنسور نصب نمایید اولی با 7A و دومی با 7B نمایش داده میشود و هر زون دارای آدرس اختصاصی خود می باشد



مهم : قبل از اضافه نمودن تجهیزات بیسیم به دستگاه می بایستی جامپر های کدینگ داخل سنسور را مطابق عکس زیر تنظیم نمایید در صورت عدم تنظیم جامپر ها دستگاه دزدگیر قادر به شناسایی تجهیزات بیسیم نمی باشد .



نکته: جامپر های D3 تا D0 در تمام سنسورها در زون ۷ و ۸ و ۹ مطابق عکس زیر و ثابت می باشد چنانچه میخواهید بیش از یک سنسور بر روی زون ۷ یا ۸ یا ۹ بنندید حتما باید جامپر های A0 تا A9 سنسور ها متفاوت باشند تا دستگاه قادر به شناسایی سنسور جدید بیسیم باشد.

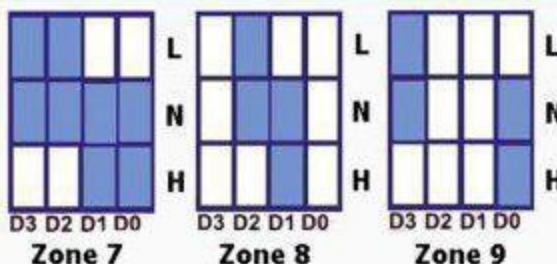

حذف تمام تجهیزات بیسیم



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۷

حذف تمام تجهیزات بیسیم

فعال یا غیر فعال نمودن زون ۲۴ ساعته تجهیزات بیسیم



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۳

زون ۲۴ ساعته (جهت نصب دتکتور اعلان حریق و پدال اعلان سرقت کاربرد دارد چنانچه از این تجهیزات استفاده نمی نمایید این گزینه رو فعال ننمایید



تنظیمات زون های بیسیم (ضبط صدا برای زون ها)



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۴

۱- ضبط صدا ۲- پخش صدا
۳- فعال یا غیر فعال کردن ضبط صدا

در این دستگاه این قابلیت وجود دارد که برای هر یک از زون ها صدا ضبط شود و در زمان به صدا در آمدن دزدگیر نام آن زون برای شما پخش میگردد برای مثال اگر برای زون ۷ یا همان کد ۲۷ در درب ورودی منزل یا محل کار شما نصب باشد در زمان به صدا در آمدن آژیر دستگاه با شما تماس میگیرد و صدایی که برای زون ۷ ضبط نموده اید را پخش مینماید و شما متوجه میشود که اتفاقی در درب ورودی افتاده است . توجه فرمایید : قابلیت ضبط صدا برای زون های اصلی ۷ ، ۸ ، ۹ بیسیم وجود دارد.



راهنمای سریع ارسال دستورات با SMS

توجه: فقط شماره هایی که به عنوان مدیر در دستگاه تعریف شده اند امکان ارسال SMS و استفاده از نرم افزار اندروید را دارند
رمز پیشفرض دستگاه ۱۲۳۴ می باشد در صورت تغییر رمز جدید را جایگزین نمایید رمز و دستور اسالی می بایستی لاتین باشد

* 1234 * 61 # روشن کردن دستگاه

* 1234 * 60 # خاموش کردن دستگاه

* 1234 * 45 # 2 انتخاب اپراتور همراه اول

* 1234 * 45 # 1 انتخاب اپراتور ایرانسل

* 1234 * 49 # NEW PASS تغییر رمز دستگاه

* 1234 * 72 # اعلام شارژ سیم کارت اعتباری

* 1234 * 50 # Charge code شارژ سیم کارت اعتباری

* 1234 * 70 # توقف شماره گیری

* 1234 * 43 # 1 فعال نمودن گزارش باقی مانده شارژ سیم کارت

* 1234 * 41 # 1 تنظیم تحریک تلفن کننده (LEVEL)

* 1234 * 41 # 2 تنظیم تحریک تلفن کننده (EDGE)

* 1234 * 40 # 1 فعال نمودن سیستم گزارش محرمانه

* 1234 * 40 # 2 غیر فعال نمودن سیستم گزارش محرمانه

* 1234 * 34 # 1 تنظیم مدت زمان اثر ۶۰ ثانیه

* 1234 * 34 # 2 تنظیم مدت زمان اثر ۱۲۰ ثانیه

* 1234 * 46 # 2 تغییر زبان ارسال SMS به فارسی

INTELLIGENT ALARM SYSTEM

ترمینال های دستگاه مرکزی

BATT | جهت اتصال به باطری ۴/۵ الی ۷/۵ امپر دارای پلاریته مثبت و منفی می باشد

★ **نکته** | در صورت عدم رعایت پلاریته فیوز دستگاه قطع میشود و بایستی تعویض گردد

AUX | جهت اتصال به تغذیه تمامی چشمی های سیمی استفاده میشود

RELAY | جهت اتصال به درب بازکن یا پراژکتور بصورت سوئیچ استفاده میگردد

SIR | جهت اتصال به آژیر SIREN استفاده می گردد (آژیر های مورد استفاده در دزدگیر های خودرو که به رنگ مشکی و 25 وات می باشد)

SP | جهت اتصال به بلندگو شیپوری بزرگ می باشد رنگ این بلندگو ها معمولا به رنگ سفید یا آبی می باشند (فاقد پلاریته)

Z1 تا Z6 | جهت اتصال به چشمی های سیمی می باشد جهت فعال شدن هر زون بایستی جامپر بالای هر زون را از محل خود خارج نمایید

BOX RELAY | دارای کانکتور ۷ پین جهت اتصال به کیت رله ۴ کانال ایزوله می باشد

★ **نکته** | کیت رله می بایستی بصورت جداگانه از شرکت تهیه گردد .

PIZZO | جهت اتصال به پیزو ۱۲ ولت یا پیزو فلشر دار کوچک می باشد حداکثر جریان ۲۵۰ میلی آمپر

نکات مهم

- 1 دستگاه مرکزی می بایستی بصورت دائم به برق 220 ولت متصل باشد
- 2 در صورت عدم استفاده از فیوز مناسب امکان آسیب رسیدن به دستگاه و آتش سوزی می باشد
- 3 از تحت فشار قرار دادن و کشیده شدن کابل فلت اتصال درب و قاب دستگاه جلوگیری نمایید در غیر این صورت نوشته های روی LCD و چراغ های روی پنل دچار مشکل می شوند .
- 4 سیم کارت را زمانی که دستگاه کاملا خاموش می باشد وارد یا خارج نمایید در صورتی که این اقدام را در زمان روشن بودن انجام گیرد مازول دستگاه آسیب می بیند و دستگاه از گارانتی خارج می گردد .
- 5 جهت اتصال بلندگوی شیپوری به دستگاه از سیم قطر 0.6 استفاده نمایید
- 6 جهت اتصال چشمی های سیمی به دستگاه از سیم فویل دار 2 زوج فویل دار با قطر 0.6 استفاده نمایید

فیوز دستگاه

1 **فیوز AUX** | ۵۰۰ میلی آمپر از نوع شیشه ای کوچک

2 **فیوز BATT** | ۳ امپر از نوع شیشه ای کوچک کوچک

جهت آشنایی با نحوه اتصال دستگاه به پنل خورشیدی با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید